Panasonic

Priročnik za uporabo

Klimatska naprava

Model No.

Notranja enota	Zunanja enota
CS-E28QKES	CU-E28QKE

Spoštovani

Zahvaljujemo se Vam za nakup naše klimatske naprave in vas prosimo, da pazljivo preberete priloženi priročnik za uporabo, ter si ga shranite za kasneje.
Uporabljajte napravo v skladu s priporočili in za namene, ki jih dovoljuje proizvajalec.

Slovenščina

CE

F569455

Za največje udobje,
čist zrak in optimizirano porabo energije.

ECONAVI in AUTO COMFORT

Opremljena s senzorjem prisotnosti ljudi, Vam ta klimatska naprava prinaša udobje na mesto, kjer se nahajate vi, pa naj si bo to hladen ali topel zrak in hkrati zagotavlja najmanjšo možno porabo energije. Poleg tega senzor sonca spremlja izpostavljenost prostora sončni svetlobi in temu primeno skrbi za ogrevanje ali hlajenje, ter za vaše največje udobje.
Glejte “Izvem več...” za več napotkov.

nanoe-G

Deaktivira nevarne mikro organizme kot so virusi, bakterije ipd, ter poskrbi da je zrak čist. Poleg tega deaktivira in onesposobi tudi viruse in bakterije na notranjem filtru, da je notranjost enote čista.

Hitri vodnik

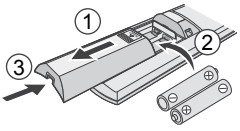

Vstavljanje baterij

① **Odprite pokrov za baterije na daljinskem.**

② **Vstavite dve AAA ali R03 bateriji.(trajanje cca 1 leto)**

③ **Zaprite pokrov.**

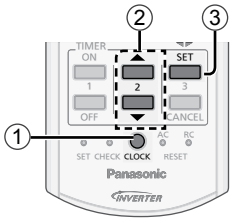

Nastavljanje ure

① **Pritisnite CLOCK**

② **Nastavite uro**

③ **Potrdite**

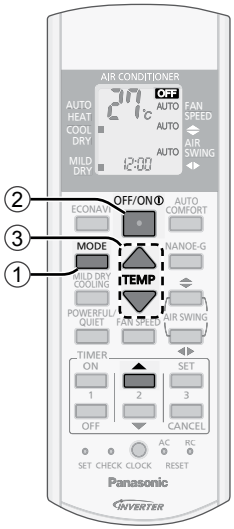

Osnovno delovanje

① **Izberite želeni način**

AUTO → HEAT → COOL → DRY → AUTO

② **Začetek/prekin. delovanja**



- Indikator OFF sveti, ko naprava **OFF** ne deluje.

③ **Nastavite želeno temperaturo**

- Možnost izbire: 16 °C ~ 30 °C.
- Delovanje v območju prikazanem spodaj lahko prihrani električno energijo.
  HEAT : 20 °C ~ 24 °C.
  COOL: 26 °C ~ 28 °C.
  DRY : 1 °C ~ 2 °C nižje od sobne temperature.

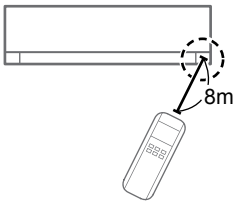

- Za zatemnitev indikatorjev enote pridržite tipko in jo pridržite 5 sekund.

- Uporabljajte daljinski upravljalnik v razdalji 8 metrov od notranje enote.

Slike prikazane v tem priročniku so zgolj informativne in ne pomeniju nujno vaše naprave ali da je vaša naprava enaka tej na sliki v tem priročniku. Podatki se lahko spremenijo.

Vsebina

Napotki za varnost. **4-5**

Kako uporabljamo. **6-7**

Vedeti več... . ..... **8-9**

Čiščenje naprave **10**

Odpravljanje težav **11**

Informacije. **62**

Dodatki

- Daljinski upravljalnik
- AAA ali R03 bateriji × 2
- Nosilec za daljinski upravlj.
- Vijaki za nosilec daljinskega upravljalnika

Napotki za varnost

Da ne bi prišlo do poškodb oseb ali stvari prosimo upoštevajte naslednje stvari: neupoštevanje napotkov za uporabo, nepravilna in nedovoljena uporaba lahko privedejo do poškodb oseb ali stvari , zato so v priročniku napotki kot označeno spodaj:

OPOZORILO	Indikator nevarnost smrtnih poškodb.
POZOR	Nevarnost poškodb oseb ali stvari.

Napotki, ki naj se jih upošteva se v priročniku označeni takole:

	Simbol prikazuje, da je nekaj PREPOVEDANO.
	Simbol, ki prikazuje, da je nekaj POTREBNO storiti.

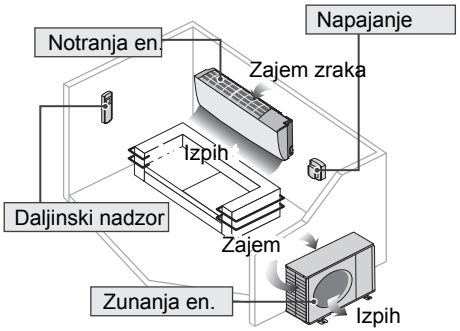

OPOZORILO

Notranja in zunanja enota

Ta naprava naj se uporablja le s strani oseb, ki so seznanjene s pravilno in varno uporabo naprave. Uporaba nepolnoletnim osebam ali otrokom brez nadzora odraslih ni dovoljena. Uporaba s strani oseb, ki imajo motenje v duševnem razvoju ali imajo psihične težave ni dovoljena.

Napravo naj uporabljajo le osebe, ki so natančno prebrale priročnik , le-ta naj bo vedno na dosegu rok, naprava pa naj bo nameščena v skladu z zahtevami proizvajalca. klimatska naprava ni otroška igrača, prav tako ni namenjena ohranjanju živil ali sušenju oblačil.

Nepravilna uporaba naprave lahko privede do poškodb oseb ali stvari, požara ipd.

Namestitev naprave naj bo potrjena s strani pooblaščene osebe. Uporabljajte le predpisano sredstvo za hlajenje. Uporaba drugega hladilnega sredstva ni dovoljena, ter lahko pride do poškodb oseb ali naprave.
Ne izpostavljajte se neposrednemu šu izpihanega zraka.

Ne nameščajte v okolje, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Neupoštevanje tega lahko privede do požara.

V napravo ne potiskajte prstov.

Ne posedajte na napravi, ne stopajte na njo.

Daljinski upravljalnik

Pazite, da se otroci ne igrajo z daljinskim upravljalnikom, da ne pojejo baterij ali da se po njemu ne polije voda.

Napajanje

Ne uporabljajte predelanega kabla, razdelilnikov, podaljškov ipd.

Da ne bi prišlo do elektr. udara, upoštevajte:
- Ne delite napajanja z drugimi napravi, za klimo naj bo ločen vtič .
- Ne prijamjte klime z mokrimi rokami. Ne zvijajte kabla.
- Ne ugašajte, vklapljajte naprave z električnim vtičem.

OPOZORILO

Napajanje

Če je električni kabel poškodovan ga zamenjajte z novim, do takrat naprave ne uporabljajte.

Priporočamo. da se električna povezava izvede preko hitre varovalke, kjer je varovan tudi ničelni vod.

Da ne bi prihajalo do pregretja:
• pravilni vstavite in priključite napajanje.
• redno čistite električni prikjuček s suho krpico .

V primeru nepravilnega delovanja, smradu iz klime, iskrenja, dima ipd, takoj prenehajte z uporabo klime in pokličite servis, do takrat naprave ne uporabljajte, nekajprimerov nepravilnega delovanja
• stalno meče ve varovalke.
• zazna se vonj po zažganem.
• opazi se nenormalen hrup ali vibracije.
• iz notranje enote izteka tekočina.
• električni kabel je vroč.
• hitrost ventil. se ne more nastavljati.
• klima se takoj po vklopu samodejno ugasne.
• ventilator se ne more ugasniti
.

V tem primeru takoj pokličite poblaščeni servis.

Vsa popravila in priklop elektrike naj izvede strokovnjak:

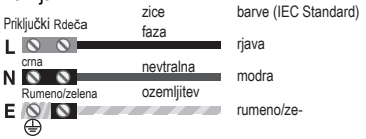

Barve žic so odvisne od države.

Naprava mora biti pravilno električno ozemljena.

Da bi preprečili električni udar in poškodbe, izklopite napajanje:
- preden začnete s čiščenjem,
- med daljšim obdobjem neuporabe

Ko naprava ne deluje kot je predpisano.

POZOR

Notranja in zunanja enota

Ne čistite jo z bencinom ali alkoholom, oziroma mokrimi krpicami, izogibajte se močnim kemikalijam.

Klimatske naprave ne uporabljajte za ohranjanje živil, sušenje oblačil ali prostorov ipd.

Ne uporabljajte v primeru odprtega ognja v prostoru.

Ne izpostavljajte se pišu zraka.

Ne dotikajte se alu mrežice v klimatski napravi, da se ne poškodujete.

Ne vklapljajte naprave ko voskate ali lakirate tla v prostoru.

Ne nameščajte naprave v prostor, kjer je veliko olja, smradu ipd.

Ne odpirajte ali spreminjajte naprave v nobenem pogledu.

Ne stopajte na napravo, ko jo čistite bodite previdni, da ne padete.

Na zunanjo enoto ne nameščajte predmetov ipd, ker lahko pride do hujših okvar naprave.

Med COOL/DRY ne odpirajte vrat ali oken za dlje časa.

Poskrbite za varno odvajanje kondenza:
- pravilno povežite,
- izogibajte se posodam za vodo
- naprava ne sme priti v stik z vodo

Daljinski upravljalnik

Ne uporabljajte (Ni-Cd) baterije. Lahko poškodujejo daljinski upravljalnik.

Da se daljinski upravljalnik ne bi poškodoval:
• Odstranite baterije če naprave dolgo časa ne boste uporabljali.
• Vedno menjajte obe bateriji hkrati in s pravilno polariteto.

Napajanje

Ne vlecite za kabel, ne izklopite naprave z električnim kablom.

Pravilna uporaba

● POWER (Zelen) ● TIMER (Oranžen) ● AUTO COMFORT (Zelen) ● NANOE-G (Moder) ● POWERFUL (Oranžen) ● QUIET (Oranžen) nanoe-G ECONAVI (Zelen)

Indikator



Senzor prisotnosti oseb

Senzor sonca in IR sprejemnik za daljinski

Zaslon na daljinskem

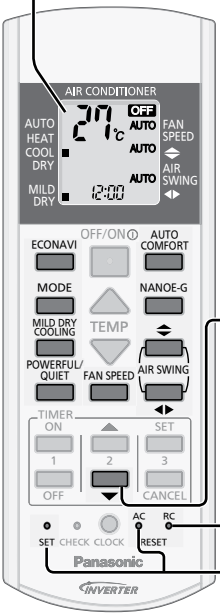

Pridržite za 10 sekund za spreminjanje prikaza temperature v °C ali °F.

Pritisnite za tovarniške nastavitve daljinskega.

Ni na voljo za obi-čajno delovanje.

ECONAVI

Varčevanje z energijo

ECONAVI

MODE

Izbiranje želenega načina

AUTO - Samodejni način
HEAT - Ogrevanje zraka
COOL - Hlajenje prostorov
DRY - Razvlaževanje zraka

MILD DRY COOLING

Izboljšanje vlažnosti in stopnje vlage

- Ta funkcija zmanjša suhost zraka in vam omogoča prijeten zrak tudi v načinu hlajenja COOL (samo ta način).
- Če je usmerjanje zraka na AUTO se lopute ustavijo na položaju da se ne piha v vas, lahko pa položaj lopu spremenite ročno.

POWERFUL/

QUIET

Preklop med tišjim ali močnejšim delovanjem

POWERFUL → QUIET → NORMAL

POWERFUL: Hitro delovanje

POWERFUL

Funkcija se samodejno ugasne po 20 minutah.

QUIET: Tišje delovanje

QUIET

- Funkcija zmanjša kroženje zraka in s tem hrup.

FAN SPEED

Hitrost ventilatorja

(Izpis na daljinskem)

AUTO → ■ → ■ → ■■■ → ■■■■ → ■■■■■

- Za AUTO, se hitrost ventilatorja prilagaja zahtevam nastavitev naprave.

Auto OFF/ON tipka

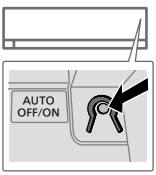

Uporabite, ko izgubite daljinski upravljalnik ali se vam ta pokvari. Vzdignite pokrov na napravi, spredaj:

1. Pritisnite tipko enkrat za AUTO delovanje.
2. Pridržite do prvega piska in spustite tipko za hlajenje, COOL.
3. Ponovite korak 2. Pridržite tipko do dveh piskov, spustite in že ste v prisiljenem načinu gretja, HEAT.

- Pritisnite tipko znova za izklop naprave.

AUTO COMFORT **Največje udobje**

AUTO COMFORT

NANOE-G **Čiščenje zraka**

NANOE-G

- Nanoe-G začne samodejno delovati, ko se naprava vklopi OFF/ON.
- Lahko jo vklopite tudi, ko naprava ne deluje, v tem primeru se vklopi AUTO ventilatorsko delovanje.

Multi • Ta funkcija se ne more izvajati ali se stavi, če druga notranja enota aktivira gretje HEAT.

Odpravljanje virusov/bakterij

NANOE-G ● POWER

- Ko napravo ugasnete se nanoe-G in-filter vklopi in lahko traja do 150 minut. Vklop naprave prekliče to funkcijo.
- Za izklop te funkcije vnaprej, pridržite tipko NANOE-G dokler se ne sliši pisk. Ne izklopi se nanoe-G čiščenje zraka.
- Za ponovni vklop nanoe-G in-filter pridržite tipko NANOE-G do dolgega piska.

AIR SWING **Usmerjanje zraka**

(Izpis na daljinskem)

- Soba se zrači in zrak kroži.
- Za COOL/DRY način, če ste nastavili AUTO se lopute v smeri levo/desno in gor/dol premikajo samodejno.
- Za HEAT način, če ste nastavili AUTO se horizontalno usmerjanje postavi na prednastavljen nivo. Vertikalno se začne premikati levo/desno, ko je dosežena želena temperatura zraka.
- Ne nastavljajte loput ročno.

Nastavljanje časovnika - timer

2 seta za vklop ON in izklop OFF sta na voljo za nastavitev kdaj naj se naprava vklopi ali izklopi.

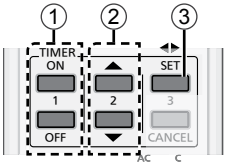

① **Izberite ON ali OFF timer**
- Z vsakim pritiskom:



Primer: OFF izklop ob 22:00

OFF



② **Nastavite uro**

2

③ **Potrdite**

SET

- Za preklic ON ali OFF timerja, prits ON ali OFF in izberite simbol ①1 ali ②2 nato pritis. CANCEL.
- Če se timer prekliče ročno ali zaradi izpada elektrike, ga lahko znova prikličete (timer) s pritiskom ON ali OFF in izberete simbol ①1 ali ②2 nato pritis. SET.
- Najbljižji timer se prikaže in aktivira, ko pride njegov čas.
- Če ste nastavili časovnik za vklop ON Timer, se naprava lahko vklopi do 35 minut pred nastavljenim časom, za doseganje želene temperature pravočasno.
- Timer delovanje je vezano na nastavitev ure na daljinskem, zato naj bo ta pravilno nastavljena in se dnevno ponavlja.

Nasvet

ECONAVI, POWERFUL/QUIET, AUTO COMFORT, NANOE-G

- Se lahko aktivira v vseh načinih in se prekliče če tipko pritisnete še enkrat isto tipko.

ECONAVI, POWERFUL/QUIET, AUTO COMFORT

- Se ne more izbrati sočasno.
- Se ne more izbrati med MILD DRY COOLING.

Vedeti več...

Načini delovanja

AUTO : Med delovanjem utripa indikator POWER
Naprava vsakih 10 minut spremeni način če je to potrebno, glede na nastavljeno temperaturo.

HEAT : Naprava potrebuje nekaj časa, da se ogreje, Indikator POWER utripa med delovanjem.
COOL: Zagrnite zavese, zaprite okna in vrata in s tem varčujte z energijo med COOL delovanjem.
DRY : Naprava deluje zelo nežno in nežno ohlaja zrak.

Nanoe-G in-filter deaktivacija

Odvisno od tega koliko je naprava ta dan delovala se lahko funkcija nanoe-G in-filter deaktivacija vklopi samo enkrat na dan, ko je naprava ugasnjena.

Za odpravljanje vlage, ki se nabira v notranjosti aparata bo po zaključku delovanja ventilator deloval še 30 minut, da se notranjost naprave posuši, lopute so malo odprte. Ta funkcija bo delovala le če je bila naprava pred izklopom v načinu COOL/DRY. Ko se lopute zaprejo in ventilator ugasne se nanoe-G deaktivator vklopi za 2 uri in uniči bakterije in viruse. Med tem delovanjem ne izklapljajte napajanja za klimatsko napravo, v primeru izpada napajanja se funkcija ne aktivira samodejno nazaj, ko pride napajanje.

ECONAVI in AUTO COMFORT

Naprava začne s postopkom (za 1 minuto) → Zaznavanje oseb in prisotnosti sonca se začne.

Nasvet

Ko je zazna ročni AIR SWING, se ECONAVI in AUTO COMFORT funkciji prekličeta.

Human activity senzor - delovanje

ECONAVI ; Zaznavanje prisotosti oseb in njihove aktivnosti, nadzor temperature in varčevanje z energijo.

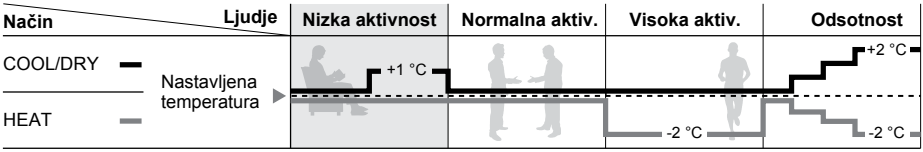

AUTO COMFORT ; Zaznavanje prisotnosti oseb in njihove aktivnosti, nadzor temperature za čim večje udobje oseb v prostoru.

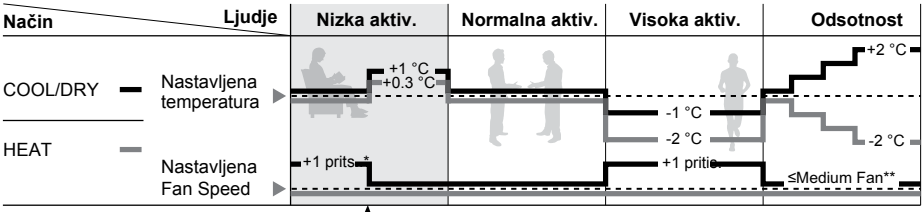

ECONAVI in AUTO COMFORT
Natančen nadzor temperature med nizko aktivnostjo, varčevanje z energijo.

ECONAVI in AUTO COMFORT iskoristi dejatvo, da ljudje med mirovanjem ne zaznamo tako hitro povišanja temperature; naprava nastavi temperaturo za največje udobje in hkrati varčevanje z energijo.

* Med nizko aktivnostjo, fan speed 1 potisk za prvih 15 minut ali dokler se ne doseže temperatura.
** Med odsotnostjo ljudi, je največja hitrost ventilatorja za COOL/DRY nastavitev medium (srednja).

Senzor prisotnosti oseb bo pregledoval tudi gibanje v prostoru in vire toplote.

Področje zaznavanja

- Glede na dogajanje bo senzor horizontalno usmerjanje fiksiral na prednastavljen nivo ali pa ga premikal levo/desno po obdobjih.

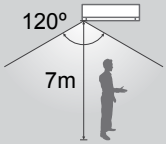

- Senzor human activity in njegovo delovanje je odvisno od postavitve notranje enote, hitrosti gibanja oseb, temperaturnega področja ipd.
- Senzor human activity lahko:
  - ponesreči zazna objekt z virom toplote kot je npr. domača žial in ga zamenja za človeka.
  - ne zazna osebe, ki se ne giblje in miruje na mestu.
- V bližino senzorja ne postavljajte velikih predmetov in oddaljite vire gretja, ventilatorje ipd iz področja zaznavanja senzorja. Lahko povzročijo napačno delovanje senzorja.

Zaznavanje sonca

ECONAVI ; Zaznavanje količine sonca v prostoru, varčno nastavlj. temperature.

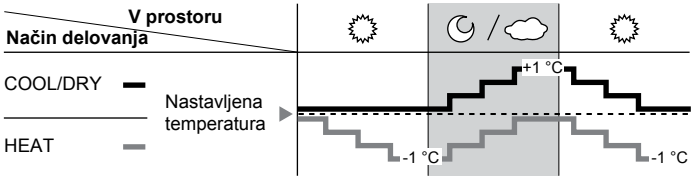

ECONAVI se aktivira, naprava dosega želeno temperaturo dokler se ne zazna močno sonce v prostoru. Ko se zazna sonce in njegova jakost zaradi dnevno/nočnegacikla se optimalno nastavi temperatura in delovanje.

- V sobi brez sonca ali z tanko zaveso se zaznava vreme kot oblačno (senzorsko zaznavanje).

Pogoji delovanja

Uporabljajte napravo pod posebnimi pogoji navedenimi spodaj. DBT: Dry bulb temperatura / WBT: Wet bulb temperatura

		Znotraj		Zunaj	
		DBT	WBT	DBT	WBT
COOL	Max.	32	23	43	26
	Min.	16	11	-10	-
HEAT	Max.	30	-	24	18
	Min.	16	-	-15	-16

°C (temperatura)

Napotki za čiščenje

Za optimalno delovanje naprave je potrebno redno čiščenej naprave, redni intervali čiščenja in vzdrževanja. V primeru, da je naprava umazana se lahko izpiše napaka "H99". V tem primeru prosimo pokličite servis.

- Ugasnite napajanje (izklop kabla) preden začnete s čiščenjem.
- Ne dotikajte se alu mrežice, lahko se poškodujete.
- Ne uporabljajte bencina, alkohola ipd.
- Uporabljajte (≃ pH 7) detergent.
- Ne uporabljajte vode, ki ima več kot 40 °C.

Notranja enota

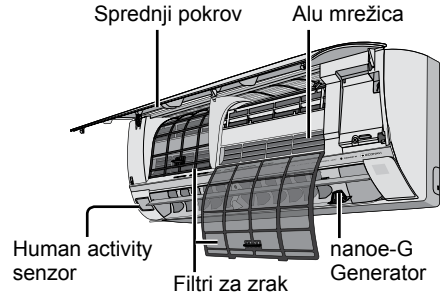

Notranja enota

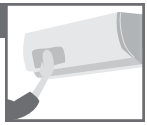

Očistite z mehko in suho krpico.

Human activity senzor

Ne pritiskajte ali udarjajte vanj, lahko se poškoduje.

Sprednji pokrov

Očistite nežno in obrišite do suhega.

Odstranite sprednji pokrov

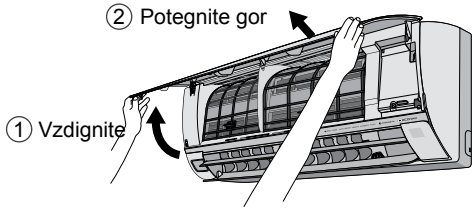

Zaprite previdno

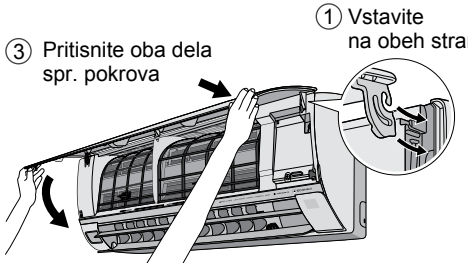

② Zaprite

④ Za CS-XE18QKEW, CS-E18QKEW, CS-E21QKEW, CS-E24QKEW: Pritisnite na sredini spred. pokrova.

nanoe-G Generator

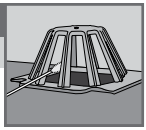

Vsakih 6 mesecev

- Čistite s suho vatirano palčko.
- Med delov. se ga ne dotikajte.

Fitri za zrak

Vsake 2 tedna

- Očistite in osušite pod tekočo vodo, pazite, da ga ne poškodujete.
- Filtre posušite v senci in ne na soncu ali grelnem telesu.
- Zamenjajte poškodvane filtre.

Odstranite filter

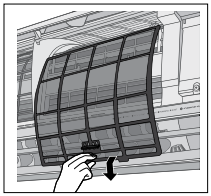

Namestite filter

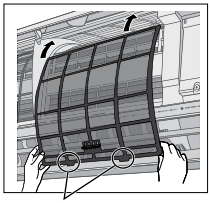

Vstavite v enoto

Za sezonski pregled ali po daljem času neuporabe

- Preverite baterije v daljinskem.
- Ne zastirajte izpiha ali vpiha zraka, ter odprtin na napravi.
- Uporaba Auto OFF/ON tipke za izbiranje COOL/ HEAT načina. Po 15 minutah se običajno temperatura izpiha spremeni za spodaj prikazano temperaturo:

COOL: ≥ 8 °C	HEAT: ≥ 14 °C

Daljši čas neuporabe

- Aktivirajte HEAT način za 2-3 ure, da se posuši notranjost naprave in prepreči nastajanje plesni.
- Izklopite napajalni kabel.
- Iz daljinskega odstranite baterije.

Odpravljanje težav

Nekatere težave še ne pomenijo okvare naprave.

Simptom	Vzrok
Iz notranje enote izhaja para.	• Običajno nastajanje kondenza med hlajenjem.
Sliši se pretakanje vode.	• Običajno pretakanje hladilnega sredstva.
V prostoru je poseben vonj.	• Vonj, ki lahko izhaja iz tapet, zaves, kavča ipd.
Med ventilacijo se ventilator občasno ustavlja sam od sebe.	• Pomaga pri odstranjevanju vonjev iz okolice.
Zakasni se delovanje nekaj minut po ponovnem zagonu.	• Zaščita kompresorja, normalno delovanje.
Zunanja enota oddaja vodo/paro.	• Na ceveh nastaja kondenz ali izhlapeva para
Po izpadu elektrike naprava začne samodejno z delovanjem.	• Auto Restart funkcija. Povrne se nazadnje izbrani način delovanja, razen če z daljinskim izberete drugače.
Med gretjem se notranji ventilator občasno izklaplja.	• Da ne bi prišlo do občutka ohladitve.
Preden se naprava vklopi utripa indikator napajanja.	• Priprava na delovanje časovnika za vklop, če ste ga nastavili.
Med delovanjem se sliši pokanje.	• Spremembe temperature vplivajo na pokanje plastike na napravi.

Preverite preden pokličete servis.

Simptom	Preverite
Delovanje v COOL/HEAT ne deluje učinkovito.	• Pravilno nastavitev temperaturo. • Zaprite okna in vrata. • Očistite ali zamenjajte filtre. • Odstranite morebitne ovire na izpihu zraka.
Hrupno delovanje.	• Ali je naprava nameščena pod kotom? • Pravilno zaprite sprednji pokrov.
Dalj. upravljanje ne deluje. (zaslon je slabo prikazan.)	• Pravilno vstavite bateriji. • Zamenjajte slabe baterije.
Naprava ne deluje.	• Preverite varovalko. • Preverite če je nastavljen časovnik.
Naprava ne prejema signalov iz daljinskega.	• Preverite če je sprejemnik IR nezastrt. • Močna svetloba lahko moti IR sprejemnik.

Kaj se ne popravlja

IZKLOPITE NAPAJANJE IN POKLIČITE SERVIS v primeru spodaj nevednih simptomov:

- nenormalni hrup med delovanjem.
- po daljinskem se je polila voda.
- iz notranje enote izhaja voda.
- stalno meče ven varovalko.
- električni kabel je zelo vroč.
- tipke ne ubogajo.
- Indikator za časovnik utripa, naprave ni moč uporabljati.

Naprava se ustavi TIMER indikator utripa

Z daljinskim preverite kodo napake.

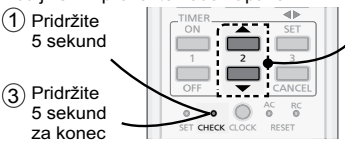

- V nekaterih primerih napake se naprava lahko ponovno zažene v omejenem načinu, slišijo se 4 piski.

Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izdelka v skladu z WEEE 2002/96/EC

Oznaka na levi, ki se nahaja na klimatski napravi in na embalaži izdelka ter v priročniku za uporabo označuje, da po koncu življenske dobe aparata, z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki.
Vaša dolžnost je, da izrabljeno opremo ali napravo predate v postopek brezplačnega odstranjevanja, ki se izvaja na posebnih zbirnih mestih, katerih namen je ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme. Prosimo, da klimatske naprave ne poskušate razdirati, razstavljati ali iz nje odstranjevati posameznih delov, ker za takšno delo niste usposobljeni in se lahko poškodujete ali povzročite nevarnost za okolje. Odstranjevanje klimatske naprave naj izvaja pooblaščena oseba ali oseba, ki je napravo namestila in je seznanjena z načini varnega in pravilnega razstavljanja naprave.

Odstranjevanje ali razdiranje klimatske naprave, ki je v neskladju z veljavnimi zakoni in zakonodajo se kaznuje.
Prepovedano je odlaganje izrabljene klimatske naprave v naravi.

Ločeno odstranjevanje posameznih delov EE opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala iz katerega je slednji izdelan.

Za podrobnejše informacije o zbiranju, razvrščanju, ponovni uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na izvajalca, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme ali na montažerja oziroma prodajalca, kjer ste klimatsko napravo kupili.

Informacije o odstranjevanju odsluženih aparatov v drugih državah, ki so izven Evropske Unije

Simbol je veljaven le v Evropski Uniji.
Če se želite znebiti tega izdelka vas prosimo, da kontaktirate lokalne oblasti ali prodajalca in povprašate o ustrezni metodi varnega in ekološko neoporečnega odstranjevanja.

Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izrabljenega izdelka

Samo za države EU in države, kjer imajo vzpostavljen sistem recikliranja odpadnih snovi

Oznaka na levi, ki se nahaja na samem izdelku in v priročniku za uporabo označuje, da po koncu življenske dobe aparata, z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da izrabljeno opremo ali napravo ter baterijske vložke predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme.

S tem, ko jih pravilno odstranite (recikliranje in sortiranje nevarnih odpadkov) varujete naše življensko okolje ter preprečujete negativni vpliv na naravo okrog nas, na naše življensko pomembne vire in vode.

Ločeno odstranjevanje posameznih delov EE opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala iz katerega je slednji izdelan in s tem prihranek energije in surovin.

Nepravilno odstranjevanje nevarnih in izrabljenih snovi ter naprav je lahko kaznivo dejanje.

Za podrobnejše informacije o zbiranju, razvrščanju, ponovni uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na izvajalca, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme.

Informacije o baterijskih vložkih (tretji simbol od zgoraj navzdol)

Ta simbol se lahko pojavi v kombinaciji s kemijskim simbolom in prikazuje sestavino baterij in sledi mu opis pravilnega ravnanja z njimi, ter preprečevanje morebitnega škodljivega vpliva na okolje. Prazne baterije ne sodijo med kuhinjske odpadke, odnesite jih v zbirni center za recikliranje nevarnih odpadkov ali na najbljižje prodajno mesto, kjer se nahaja reciklirni zabojnik za stare in odslužene baterije. V primeru, da se poleg simbola baterije nahaja še kemijski simbol, upoštevajte tudi napotke za odstranjevanje nevarnih kemičnih snovi.

TERSUS

Uvoz in distribucija:
Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani
01 2573 256 I 031 235 200 I 051 655 500 I tersus@siol.net I www.tersus.si